

Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: Leca<sup>®</sup> termblokke 390 mm (135)

Tynd gulvbelægning


Gulvvarme

Forankring i fundament

NOTE: Efter samling af gevindstang i gevindsamlestykke lukkes udsparringen i væggen med mineraluldsisolering ud for væggens midter isolering, og en tilpasset Leca<sup>®</sup> blok indmures i bagmursvængen.

Indvendigt skal pudslaget på ydervæggen dække nederste mørtelfuge til betondækket, så fuldt lufttæthed opnåes.

- |    |  |     |                                |
|----|--|-----|--------------------------------|
| 1  | Leca <sup>®</sup> termblokke 390 mm (135)  | 58  | Leca <sup>®</sup> 10-20 coated |
| 3  | Leca <sup>®</sup> mursten  | 59  | Bæredygtig jord                |
| 5  | Leca <sup>®</sup> termblok med udsparring  | 60  | Isolering                      |
| 6  | Udsparring   | 62  | Trykfast isolering             |
| 8  | Selvbærende betonplade   | 69  | Fugeisolering                  |
| 38 | Udkast   | 73  | Fugearmering                   |
| 39 | Sokkelpuds   | 74  | Forankring med gevindstang     |
| 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF                                     | 76  | Gevindsamlestykke              |
| 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds | 82  | Fugtspærre/radonsikring        |
| 50 | Betonfundament   | 85  | Murpap                         |
|    |  | 119 | Forboret Ø 30 mm hul           |

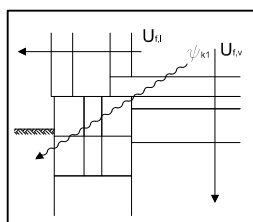

$U_{fi}$	$U_{fw}$	$\psi_{kt}$
0,20	0,12	0,11

**weber**

Saint-Gobain Weber A/S

Leca<sup>®</sup> ByggeInfo. Ekspedition  
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01  
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor  
Tlf. 70 10 10 25  
Fax. 87 61 02 05  
e-mail weber@weber.dk  
web www.weber.dk

Vedr.

**Ydervægge med  
Leca<sup>®</sup> termblokke 390 mm (135)**

Emne

Sokkel (lodret snit). Forankring i fundament

Dato

02.2010

Tegn. nr.

**04**